



Manual de Instruções

EPV-861

MIXER




Leia e siga todas as instruções deste manual e guarde-o para consultas futuras.

ANTES DE LIGAR O APARELHO:

Verifique se a voltagem da tomada é compatível com a voltagem do aparelho.

COMPONENTES

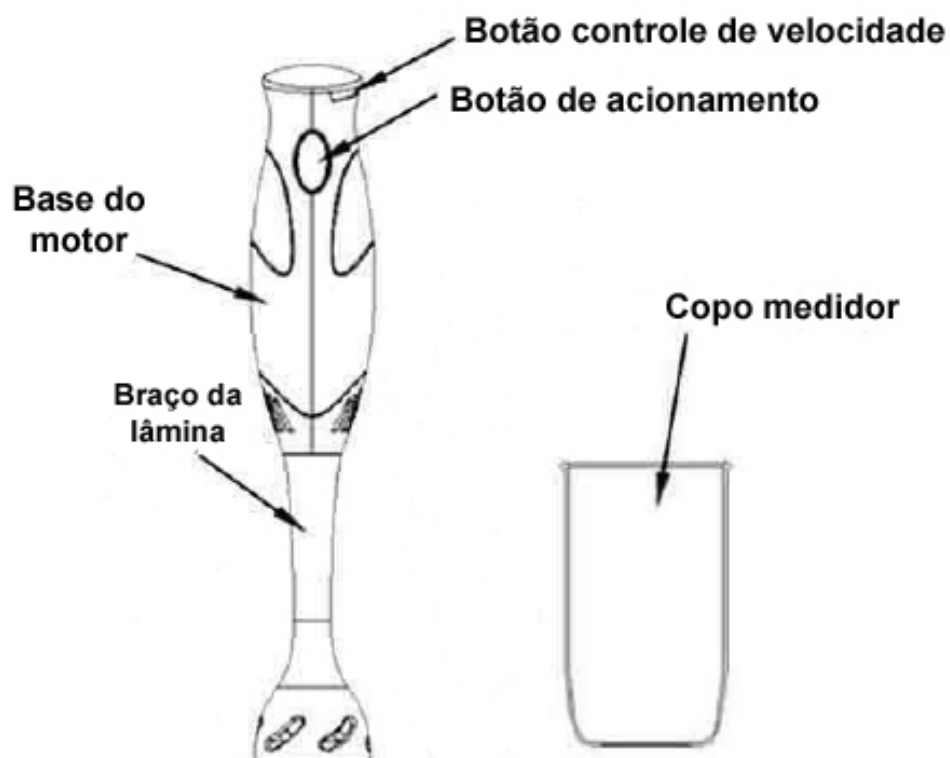

Este aparelho é recomendado para preparar alimentos leves como sopas, papinha de bebê, milk shake, vitaminas, molhos, etc.

Não coloque mais que 500ml de líquidos quando utilizar o copo medidor.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes de utilizar o seu aparelho, leia cuidadosamente as instruções contidas neste manual.
- Este aparelho é apropriado somente para o uso doméstico.
- Antes de conectar o cabo à tomada de parede, verifique a VOLTAGEM correta de sua residência.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar

riscos.

- **Desconecte o aparelho da rede elétrica quando for trocar os acessórios ou antes de se aproximar das partes que estão em movimento durante a utilização.**
- Desconecte o aparelho da corrente elétrica quando não estiver em uso.
- Não utilize o aparelho para misturar óleo quente ou outros ingredientes oleosos.
- A lâmina é muito afiada, não a toque. Cuidado ao manusear o aparelho.
- Não exponha a base do motor nem o seu cabo à água ou outros líquidos, evitando assim riscos de choque elétrico.
- Mantenha o aparelho longe do alcance das crianças.
- Não utilize o aparelho em caso de cabo rompido, descascado ou se o mesmo encontrar-se danificado após uma queda. Nestes casos, leve-o a um dos Postos Autorizados de Assistência Técnica.
- Não permita que o cabo do aparelho faça contato com superfícies quentes ou cortantes.
- Não utilize o aparelho continuamente para não superaquecer o motor. A cada 1 minuto de uso aguarde o motor esfriar por pelo menos 1 minuto antes de apertar o botão de acionamento novamente. Caso contrário poderá danificar o motor.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento sobre seu funcionamento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas pelo responsável por sua segurança.



Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

ANTES DO PRIMEIRO USO:

- Remova cuidadosamente o aparelho e acessórios da embalagem.
- Limpe o aparelho e copo medidor conforme a seção de limpeza deste manual.

USANDO O APARELHO

Utilize o seu mixer para preparar alimentos leves como sopas, papinhas de bebê, milkshakes, vitaminas, molhos, etc.

1. Encaixe o braço da lâmina na base do motor e gire até que o mesmo trave. (Observe os sinais de indicação: Junte a seta desenhada na base do motor com o cadeado aberto desenhado no braço da lâmina e gire até a posição do cadeado fechado).

2. Conecte o aparelho a corrente elétrica.
3. Junte os ingredientes no copo medidor, introduza o mixer e só então pressione o botão de acionamento.
4. Após o uso, desconecte o aparelho da corrente elétrica e desencaixe o braço da lâmina.

Notas:

- Os ingredientes misturados não devem alcançar a altura da junção do braço da lâmina com a base do motor.
- O mixer pode ser usado direto na panela ou outro recipiente, porém é necessário retirar a panela do fogo e deixar esfriar. Caso contrário, o aparelho pode superaquecer e estragar.
- Para melhores resultados, faça movimentos circulares para baixo e para cima com o mixer quando misturar os ingredientes.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desconecte o aparelho da tomada antes de iniciar a limpeza.
- Cuidado: Não toque na lâmina.
- Nunca utilize utensílios de metal, esponjas de aço ou materiais abrasivos para a limpeza.
- Utilize um pano úmido e macio para limpar a base do motor e o braço da lâmina. Não mergulhe estas peças em água.
- O copo medidor pode ser lavado em água corrente.
- Dica para facilitar a limpeza da lâmina: Encha o copo medidor pela metade com água morna e detergente e ligue o mixer dentro do mesmo por alguns segundos.